SAMSUNG

Asennus- ja käyttöohjeet

Lasikeraaminen liesi

C61RCCN / C61RCAST / C61RCBAL / C61RCDST

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen asentamista tai käyttämistä, jotta vältät onnettomuuksien ja vahinkojen vaaran. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Sisällys

Tämän oppaan käyttäminen 2

Turvallisuus 3

Sähköturvallisuus 3

Lasten turvallisuus 3

Turvallisuus käytön aikana 4

Turvallisuus puhdistettaessa 4

Hävitysohjeet 4

Uunin asentaminen 5

Säädökset ja yhdenmukaisuus 5

Asentajan turvallisuusohjeet 5

Verkkovirtaan liittäminen 6

Asentaminen työpöydälle 7

Osat ja ominaisuudet 10

Keittoalueet ja ohjaustaulu 10

Osat 11

Laitteen keskeiset osat 12

Turvakatkaisin 13

Jälkilämmön ilmaisin 13

Ennen aloittamista 14

Ensipuhdistus 14

Lieden käyttö 14

Käytä sopivia keittoastioita 14

Kosketuspainikkeiden käyttö 15

Virran kytkeminen laitteeseen 16

Lämpötilan hallinta 16

Virran katkaiseminen laitteesta 17

Patakeittoalueen käyttö 18

Kaksoiskeittoalueen käyttö 19

Keittoalueen sammuttaminen 20

Lapsilukon käyttö 20

Ajastin 21

Turvakatkaisun asettaminen 21

Toiminnan ajastus 22

Ohjaustaulun lukitseminen ja avaaminen 23

Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset 23

Puhdistus ja huolto 24

Liesi 24

Lieden kehys (C61RCAST, C61RCBAL, C61RCDST) 25

Jotta et vahingoittasi laitetta 25

Takuu ja huolto 26

Usein esitetyt kysymykset ja ongelmatilanteet 26

Huolto 27

Tekniset tiedot 28

Tämän oppaan käyttäminen

FI

Lue tämä käyttöopas huolella ennen laitteen käyttämistä kiinnittäen erityistä huomiota seuraavan osan sisältämiin turvallisuustietoihin. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Jos laite luovutetaan uudelle omistajalle, opas tulee toimittaa sen mukana.

Tekstissä käytetään seuraavia merkkejä

Tämä on turvallisuusvaroituksen merkki.
Varoitus osoittaa henkilökohtaista turvallisuuttasi koskevia tietoja.
Tärkeää osoittaa tietoja, jotka huomioimalla vältät laitteen vahingoittumisen.

Tämä merkki osoittaa hyödyllisiä tietoja ja käytännön vihjeitä.

Tämä merkki viittaa toimiin, jotka auttavat suojelemaan ympäristöä.

1. Tällaisilla numeroilla merkitään laitteen vaiheittaisia käyttöohjeita.
2. ...
3. ...
Tässä oppaassa on tietoja, joiden avulla voit itse selvittää ja ratkaista mahdollisia ongelmia. Katso kohta Ongelmatilanteet.

Turvallisuus

Tämän laitteen turvallisuusominaisuudet täyttävät hyväksyttyjen standardien sekä Saksan laiteturvallisuuslain vaatimukset. Valmistajana uskomme kuitenkin, että velvollisuutemme on tutustuttaa käyttäjä seuraaviin turvallisuusohjeisiin.

Sähköturvallisuus

- Varmista, että laite on pätevän sähköteknikon oikein asentama ja maadoittama.
- Vain pätevän huoltohenkilöstön tulee huoltaa laitetta. Epäpätevien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vammoja tai laitteen vioittumisen. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja ja mitätöidä takuun.
- Uppoasennettuja laitteita saa käyttää vain sen jälkeen, kun ne on asennettu asiaankuuluvat standardit täyttäviin kaappeihin ja työpisteisiin. Tämä varmistaa VDE:n [Saksan sähköinsinöörien yhdistys] vaatiman riittävän sähköeristyksen.
- Jos laite ei toimi oikein tai jos siihen ilmestyy murtumia tai halkeamia:
  - sammuta kaikki keittoalueet;
  - katkaise yhteys verkkovirtaan ja
  - ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
- Jos keittotaso murtuu, katkaise laittteesta virta sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä käytä liettä ennen kuin lasipinta on vaihdettu.
- Älä käytä liettä alumiinifolion, alumiinifolioon pakattujen tuotteiden tai alumiinivuokaan pakattujen pakastetuotteiden lämmittämiseen.

Lasten turvallisuus

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai vajaakuntoisten henkilöiden käyttöön ilman vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.

Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Keittoalueet kuumenevat keittämisen aikana. Pidä pienet lapset aina poissa laitteen lähettyviltä.

Turvallisuus (jatkoa)

FI

Turvallisuus käytön aikana

- Tätä laitetta tulee käyttää vain normaaliin keittämiseen ja paistamiseen kotioloissa. Sitä ei ole suunniteltu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Älä koskaan käytä liettä huoneen lämmittämiseen.
- Ole varovainen kytkiessäsi sähkölaitteita pistorasiaan uunin lähellä. Sähköjohdot eivät saa joutua kosketuksiin keittotason kanssa.
- Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyy helposti palamaan. Älä koskaan jätä pintayksiköitä valvomatta valmistaessasi ruokia, esimerkiksi ranskalaisia perunoita, rasvassa tai öljyssä.
- Sammuta keittoalueet käytön jälkeen.
- Pidä ohjaustaulut aina puhtaina ja kuivina.
- Älä koskaan aseta syttyviä aineita tai esineitä lieden päälle. Ne voivat syttyä.

Turvallisuus puhdistettaessa

- Katkaise laitteesta aina virta ennen puhdistusta.
- Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai korkeapainepesurilla.
- Puhdista liesi tämän oppaan sisältämien puhdistus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Hävitysohjeet

Pakkausmateriaalin hävitys

- Kaikki laitteen pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätettäviä. Pahvi- ja muoviosat on merkitty asianmukaisesti. Hävitä pakkausmateriaalit ja vanhat laitteet turvallisuus ja ympäristö huomioon ottaen.

Vanhan laitteen oikea hävittäminen

Varoitus: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa.
Tee tämä antamalla pätevän sähköteknikon irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen sähköjohto.

- Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Tietoja keräyspäivistä ja julkisista jätekeskuksista saat paikallisilta jäteviranomaisilta.

Uunin asentaminen

Tärkeää: Varmista, että laite on ainoastaan pätevän sähköteknikon asentama ja maadoittama.

Noudata tätä ohjetta. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta.

Tekniset tiedot ovat tämän oppaan lopussa.

Säädökset ja yhdenmukaisuus

Tämä laite täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

- EN 60 335 - 1 ja EN 60 335 - 2 - 6, kotitalouksiin ja vastaaviin ympäristöihin tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuudesta;
- EN 60350 tai DIN 44546 / 44547 / 44548, kotitalouskäyttöön tarkoitettujen sähkökeittimien, liesien, uunien ja grillien käyttötavoista;
- EN 55014 - 2;
- EN 55014;
- EN 61000 - 3 - 2 ja
- EN 61000 - 3 - 3, sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC).

CE

Tämä laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:

- 73/23/ETY, annettu 19.02.1973 (Pienjännitedirektiivi);
- 89/336/ETY, annettu 03.05.1989 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus, muutettu direktiivillä 92/31/ETY) sekä
- 93/68/ETY (CE-merkintä).

Asentajan turvallisuusohjeet

- Sähköasennuksessa on järjestettävä laite, joka mahdollistaa laitteen katkaisemisen verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa vähintään 3 mm. Sopiviin eristyslaitteisiin kuuluvat linjansuojakatkaisimet, varokkeet (ruuvattavat varokkeet tulee irrottaa liitännästä), maavuotokatkaisimet ja kontaktorit.
- Palosuojauksen osalta tämä laite vastaa standardia EN 60 335 - 2 - 6. Tämän tyyppinen laite voidaan asentaa siten, että yhdellä sivulla on korkea kaappi tai seinä.
- Lieden alle ei saa asentaa vetolaatikoita.
- Asennuksen on taattava iskunsuojaus.
- Keittiöyksikön, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930 vakausvaatimukset.
- Kosteussuojauksen vuoksi kaikki leikatut pinnat tulee tiivistää sopivalla tiivisteellä.
- Laatoitetuilla työpinnoilla uunin alustan liitokset tulee täyttää kokonaan laastilla.
- Luonnonkivi-, tekokivi- ja keraamisilla pinnoilla jouset tulee kiinnittää paikoilleen sopivalla keinotekoisella hartsilla tai yhdistelmäliimalla.
- Varmista, että tiiviste asettuu oikein työpintaa vasten ilman aukkoja. Ylimääräistä silikonitiivistettä ei pidä käyttää; tämä tekisi huoltoa varten irrottamisesta hankalaa.
- Irrotettaessa liettä pitää painaa ulos alhaaltapäin.

Uunin asentaminen (jatkoa)

FI

Verkkovirtaan liittäminen

Ennen liittämistä tulee tarkistaa, että laitteen nimellisjännite, toisin sanoen arvokilvessä mainittu jännite, vastaa verkon jännitettä. Arvokilpi sijaitsee uunin kotelon alaosassa.

Katkaise piiristä virta ennen johtojen kytkemistä piiriin.

Lämmityselementin jännite on AC230 V~. Laite toimii hyvin myös vanhemmissa verkoissa jännitteellä AC220 V~.

Uuni tulee liittää verkkovirtaan laitteella, joka mahdollistaa laitteen katkaisemisen verkkovirrasta kaikista johtimista katkaisimen aukon ollessa vähintään 3 mm, esimerkiksi automaattisella linjansuojakatkaisimella, maavuotokatkaisimella tai varokkeella.

Verkkoliitäntäkaapelina tulee käyttää vähintään tyypin H05SS - F (180°C) kaapelia.

	Laitteen nimellisvirta (A)	Nimellispoikkileikkausala (mm²)
1 N~	> 25 ja ≤ 32	> 4 ja < 6
2 N~	> 10 ja ≤ 16	> 1.5 ja < 2.5

Liitäntä tulee suorittaa kuten kaaviossa näytetään. Liitännät tulee kiinnittää asianmukaisen liitäntäkaavion mukaisesti.

Maajohto liitetään liittimeen. Maajohdon tulee olla pitempi kuin virtajohtojen.

Kaapelin liitäntöjen tulee olla säännösten mukaisia ja liitinten ruuvit tulee kiristää varmasti.

Liitäntäkaapeli tulee kiinnittää kaapelipinteellä ja kansi sulkea painamalla lujasti (niin, että se lukittuu). Ennen ensimmäistä käynnistystä mahdolliset suojakalvot tai tarrat tulee poistaa lasikeraamiselta pinnalta.

Kun liesi on liitetty verkkovirtaan, varmista, että kaikki keittoalueet ovat käyttövalmiita asettamalla kukin lyhyesti huipputeholle.

Kun lieteen kytketään virta ensimmäistä kertaa, kaikkiin näyttöihin syttyy valo ja lapsilukko aktivoituu.

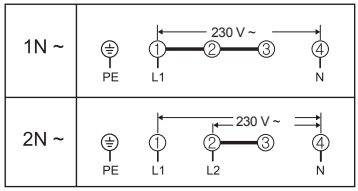

< TULO ~ >
L: Ruskea
N: Sininen
PE: Vihreä

Varoitus: Huomioi taloliitännän ja laitteen vaihe-neutraali-jakauma; muuten osat voivat vahingoittua.

Takuu ei kata väärästä asennuksesta aiheutuvaa vahinkoa.

Uunin asentaminen (jatkoa)

Asentaminen työpöydälle

Kirjoita ylös laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero ennen asennusta.

Tätä numeroa tarvitset pyytäessäsi huoltoa eikä se ole näkyvillä asennuksen jälkeen, koska arvokilpi jää laitteen alle.

Kiinnitä erityistä huomiota vähimmäistilan ja välien vaatimuksiin.

Kiinnitä pidikkeet molemmille puolille toimitetuilla ruuveilla ennen lieden asentamista pidikkeiden varaan.

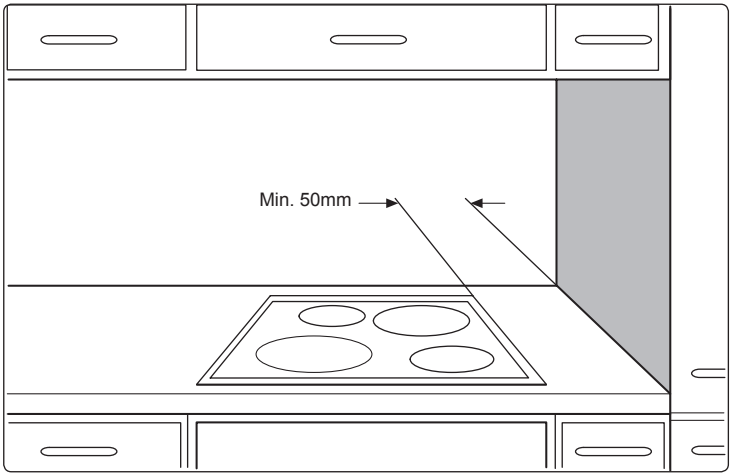

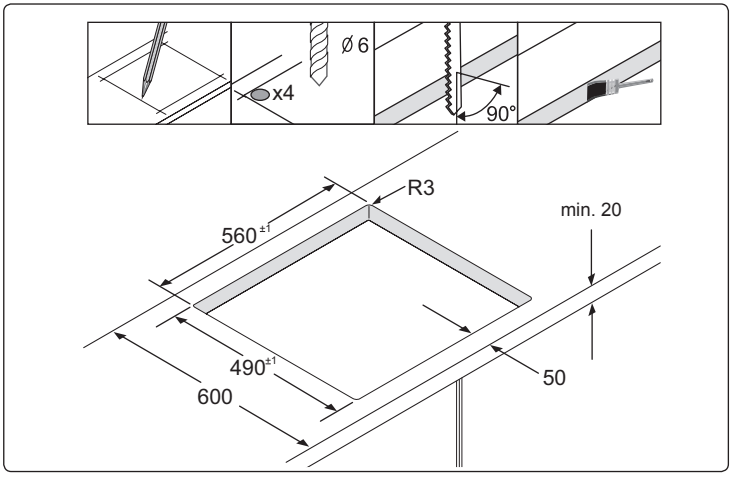

Uunin asentaminen (jatkoa)

FI

Malli: C61RCBAL, C61RCCN, C61RCDST

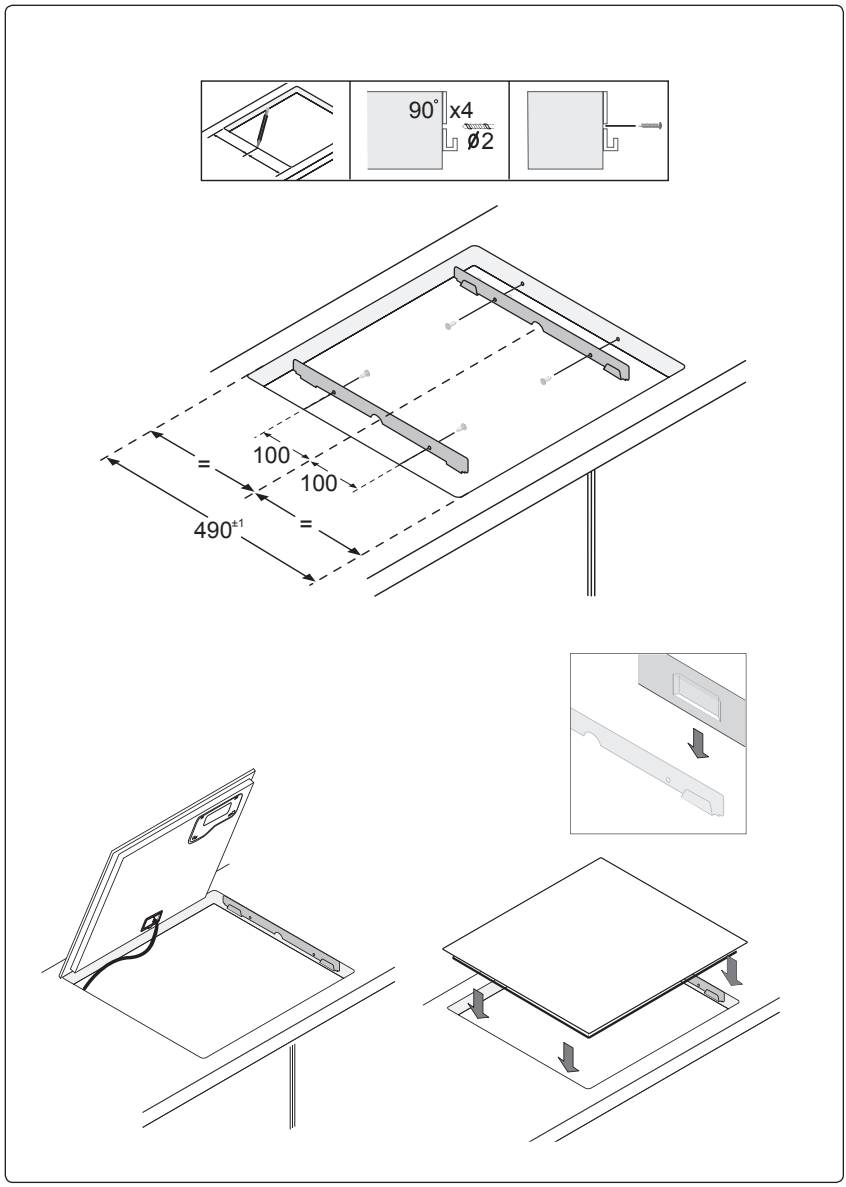

Uunin asentaminen (jatkoa)

FI

Malli: C61RCAST

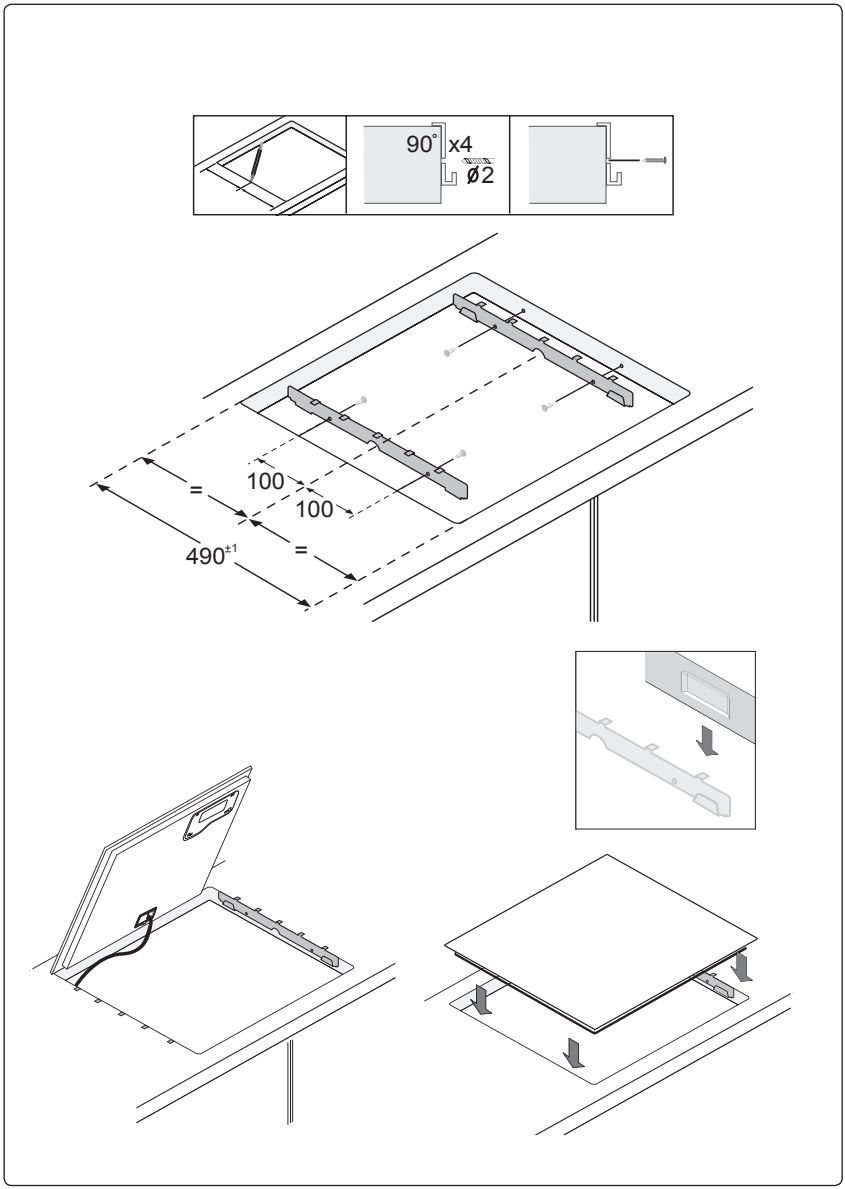

FI

Keittoalueet ja ohjaustaulu

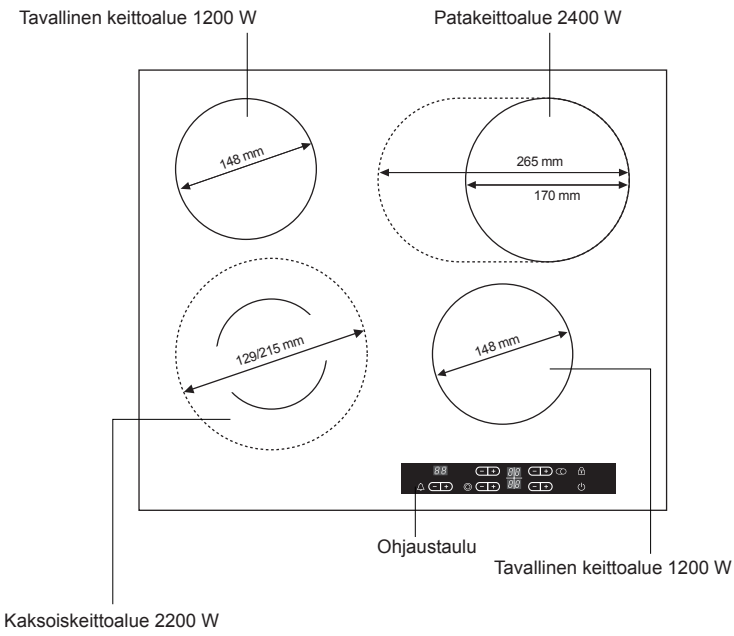

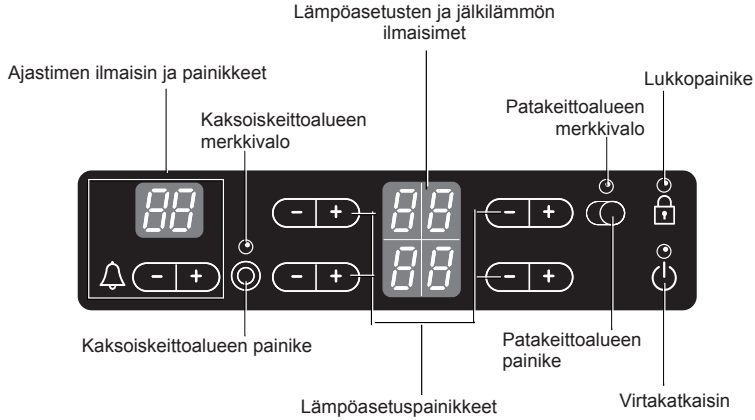

Osat ja ominaisuudet (jatkoa)

Osat

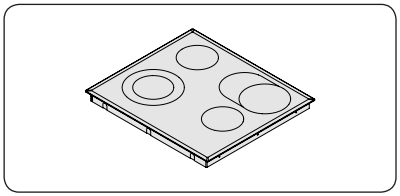

1 Lasikeraaminen liesi

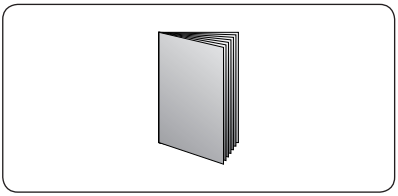

2 Käyttöopas

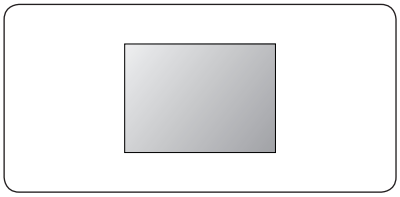

3 Rekisteröintikortti

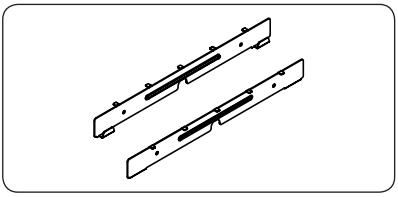

4 Asennuspidikkeet

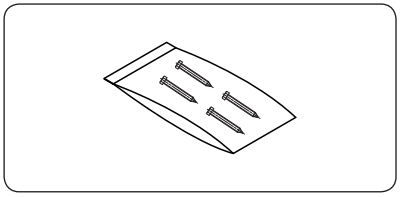

5 Ruuvit

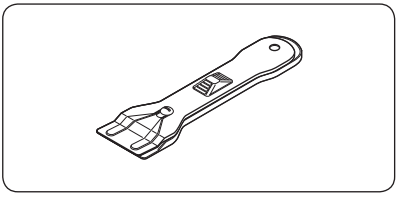

6 Kaavin

Osat ja ominaisuudet (jatkoa)

FI

Laitteen keskeiset osat

- **Lasikeraaminen keittopinta:** Laitteessa on lasikeraaminen keittopinta ja neljä pikakeittoaluetta. Lieden tehokkaat lämpöelementit lyhentävät merkittävästi alueiden lämpenemiseen tarvittavaan aikaa.
- **Kosketuspainikkeet:** Laitetta käytetään kosketuspainikkeiden avulla.
- **Helppo puhdistus:** Lasikeraamisen keittopinnan ja kosketuspainikkeiden etuna on niiden helppo puhdistettavuus. Sileä, litteä pinta on helppo puhdistaa.
- **Virtakatkaisin:** Tämä kosketuspainike on erillinen pääkatkaisin verkkovirralle. Tämän painikkeen koskettaminen joko kytkee virran laitteeseen tai katkaisee sen kokonaan.
- **Ohjaus- ja toimintoilmaisimet:** Digitaaliset näytöt ja merkkivalot antavat tietoja asetuksista ja aktivoiduista toiminnoista sekä jälkilämmöstä eri keittoalueilla.
- **Turvakatkaisin:** Turvakatkaisin varmistaa, että kaikki keittoalueet sammuvat automaattisesti tietyn ajan jälkeen, jos asetusta ei ole muutettu.
- **Jälkilämmön ilmaisin:** Jälkilämmön kuvake näkyy näytössä, jos keittoalue on niin kuuma, että se voi polttaa.
- **Kaksoiskeittoalue:** Keittopinta sisältää kaksoiskeittoalueen. Tämä tarjoaa laitteelle vaihtelevan kokoisen keittoalueen esimerkiksi käytettäessä pientä kattilaa. Näin säästät energiaa.
- **Monikäyttökeittoalue:** Liesi on varustettu monikäyttö-/patakeittoalueella. Asetuksesta riippuen tätä voidaan käyttää pyöreänä tai ellipsinmuotoisena keittoalueena esimerkiksi haudutettaessa ellipsin muotoisessa padassa tai pidettäessä ruokia lämpimänä.

Digitaalinäytöt: Neljä näyttökenttää liittyvät neljään keittoalueeseen.
Ne näyttävät seuraavat tiedot:

- laitteeseen on kytketty virta,
- valituilla lämpöasetuksilla,
- jälkilämpö,
- lapsilukko on aktivoitu ja
- virheilmoitus, painiketta on kosketettu yli 10 sekuntia.
- virheilmoitus, kun liesi on ylikuumentunut epänormaalin käytön takia.

Osat ja ominaisuudet (jatkoa)

Turvakatkaisin

Jos jotain keittoalueista ei sammuteta tai lämpöasetusta ei säädetä pitkän ajan kuluessa, kyseinen keittoalue sammuu itsestään.

Mahdollisen jälkilämmön merkkinä on H(“hot”) kyseistä keittoaluetta vastaavassa digitaalinäytössä.

Keittoalueet sammuvat itsestään seuraavien aikojen kuluttua.

Keittoasetus	1 - 2	6 tunnin kuluttua
Keittoasetus	3 - 4	5 tunnin kuluttua
Keittoasetus	5 - 6	3 tunnin kuluttua
Keittoasetus	7 - 9	1 tunnin kuluttua

Jos liesi on ylikuumentunut epänormaalin käytön takia, näytölle tulee H E. Liedestä katkeaa virta.

Mikäli yksi tai useampi keittoalue sammuu ennen mainittua aikaa, katso kohta Ongelmatilanteet.

Muita syitä, miksi keittoalue sammuu itsestään

Kaikki keittoalueet sammuvat välittömästi itsestään, jos vettä kiehuu yli ja roiskuu ohjaustaululle.

Automaattinen katkaisu aktivoituu myös, jos ohjaustaulun päälle asetetaan kostea liina. Molemmissa tapauksissa laitteeseen on kytkettävä virta pääkatkaisimesta, kun neste tai liina on poistettu ⏻.

Jälkilämmön ilmaisin

Kun yksittäinen keittoalue tai liesi on sammutettu, jälkilämmön merkkinä on H (“hot”) kyseisten keittoalueiden digitaalinäytöissä. Keittoalueen sammuttamisen jälkeenkin jälkilämmön ilmaisin sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt.

Voit käyttää jälkilämpöä ruoan sulattamiseen tai lämpimänä pitämiseen.

Tärkeää: Niin kauan kuin jälkilämmön ilmaisin palaa, alue voi polttaa.

Tärkeää: Jos virran syöttö katkeaa, H-merkki sammuu eivätkä tiedot jälkilämmöstä ole enää käytettävissä. Alue voi silti edelleen olla polttavan kuuma. Vahinkojen välttämiseksi lieden lähettyvillä tulee aina olla varovainen.

Ennen aloittamista

FI

Ensipuhdistus

Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla ja lasikeraamisen keittopinnan puhdistusaineella.

Tärkeää: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi vahingoittua.

Lieden käyttö

Käytä sopivia keittoastioita

Paremmat astiat antavat parempia tuloksia.

- Voit tunnistaa hyvät astiat niiden pohjista. Pohjan tulisi olla mahdollisimman paksu ja tasainen.
- Kun ostat uusia astioita, kiinnitä erityistä huomiota pohjan läpimittaan. Valmistajat ilmoittavat usein vain yläreunan läpimitan.
- Astiat, joissa on alumiini- tai kuparipohja, voivat aiheuttaa metallivärjäytymistä lasikeraamisella pinnalla. Värjäytymista on erittäin vaikea tai mahdotonta poistaa.
- Älä käytä valurautapannuja tai pannuja, joissa on vahingoittunut pohja, jossa on karkeita reunoja tai särmiä. Jos tällaisia pannuja vedetään pinnalla, se voi vahingoittua pysyvästi.
- Kylminä pannujen pohjat ovat normaalisti hieman koveria. Ne eivät koskaan saisi olla kuperia.
- Jos haluat käyttää erikoisen tyyppistä astiaa, esimerkiksi painekeitintä, haudutuspannua tai vokkipannua, noudata valmistajan ohjeita.

Energiansäästöohjeita

Voit säästää arvokasta energiaa huomioimalla seuraavat seikat.

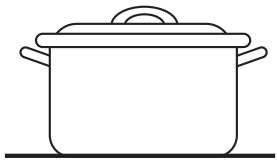

Oikein!

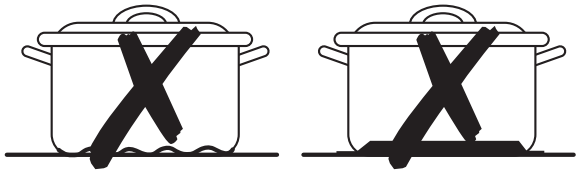

Väärin!

Lieden käyttö (jatkoa)

- Aseta kattilat ja pannut aina ennen keittoalueen sytyttämistä.
- Likainen keittoalue ja pannun pohja lisäävät energian kulutusta.
- Aseta kannet kattiloiden ja pannujen päälle tiiviisti aina kun mahdollista.
- Sammuta keittoalueet ennen keittoajan päättymistä ja käytä jälkilämpöä ruoan lämpimänä pitämiseen ja sulattamiseen.

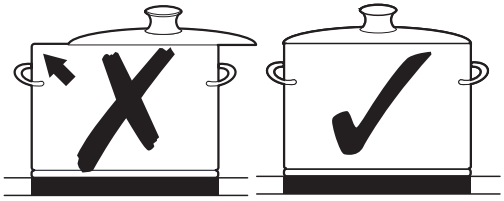

- Pannun pohjan tulisi olla saman kokoinen kuin keittoalueen.
- Painekeittimen käyttö vähentää keittoaikoja jopa 50 %.

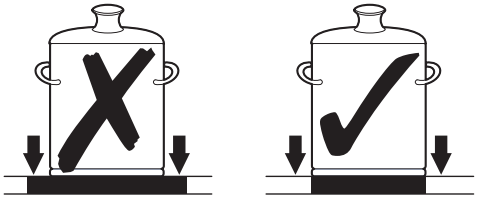

Kosketuspainikkeiden käyttö

Käytä kosketuspainikkeita koskettamalla haluamaasi painiketta sormen kärjellä, kunnes vastaavat näytöt syttyvät tai sammuvat tai haluamasi toiminto aktivoituu.

Varmista, että kosketat vain yhtä painiketta käyttäessäsi laitetta. Jos sormesi painuu liian leveästi ohjaustaululle, myös viereinen painike voi aktivoitua.

Virran kytkeminen laitteeseen

Kosketa lukkopainiketta noin 3 sekunnin ajan.
Laitteeseen kytketään virta koskettamalla virtakatkaisinta ⏻.
Kosketa virtakatkaisinta ⏻.
Digitaaliselle näytölle ilmestyy -.

Kun laitteeseen on kytketty virta virtakatkaisimella ⏻, lämpöasetus on valittava noin 10 sekunnin sisällä. Muuten laitteen virta katkeaa itsestään turvallisuussyistä.

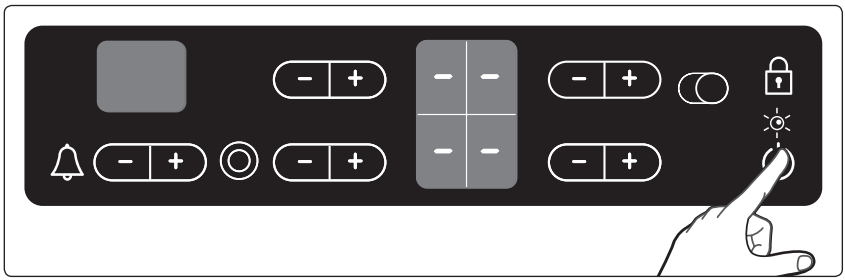

Lämpötilan hallinta

Aseta keittoalueen teho arvoon (1 - 9) koskettamalla keittoalueen painikkeita + ja −.
Kun painiketta − painetaan ensi kerran, lämpötasoksi asetetaan 5.
Kun painiketta + painetaan ensi kerran, lämpötasoksi asetetaan 5.
Korota lämpöasetusta painikkeella + ja alenna sitä painikkeella −.

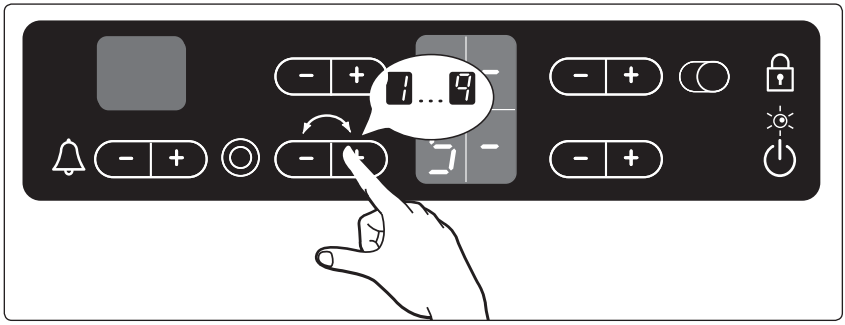

Lieden käyttö (jatkoa)

Virran katkaiseminen laitteesta

Laitteen virta katkaistaan kokonaan koskettamalla virtakatkaisinta ⏻.
Kosketa virtakatkaisinta ⏻.

Kun yksittäinen keittoalue tai koko keittopinta on sammutettu, jälkilämmön merkkinä on H (“hot”) kyseisten keittoalueiden digitaalinäytöissä.

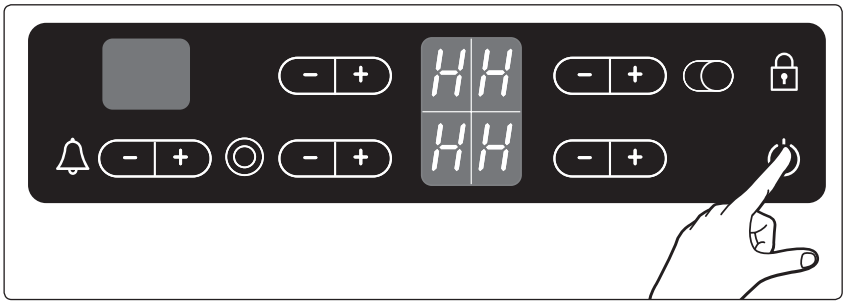

Lieden käyttö (jatkoa)

Jos lämpöasetuksena on 9 ja haluat sammuttaa + keittoalueen, kosketa painiketta vielä kerran, jolloin lämpöasetus vaihtuu nollaksi.
Voit säätää lämpöasetuksen nopeasti pitämällä sormea painikkeen + tai − päällä, kunnes oikea arvo on asetettu.
Jos painat useampaa kuin yhtä painiketta yli 10 sekuntia, 5 E ilmestyy lämpöasetusnäytölle. Nollaa laite koskettamalla virtakatkaisinta ⏻.

Patakeittoalueen käyttö

Käyttämällä patakeittoaluetta voit vaihtaa pienemmästä keittoalueesta suurempaan ellipsinmuotoiseen keittoalueeseen.

Voit vaihtaa alueasetusten välillä vain, jos pienemmälle alueelle on jo asetettu lämpötaso.

1. Valitse lämpöasetus.

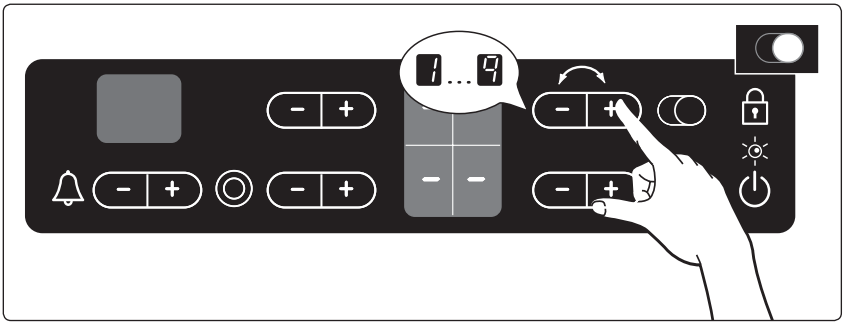

2. Voit vaihtaa patakeittoalueen käyttöön tai pois käytöstä asettamalla sormen leveästi patakeittoalueen painikkeelle, kunnes merkkivalo syttyy tai sammuu.

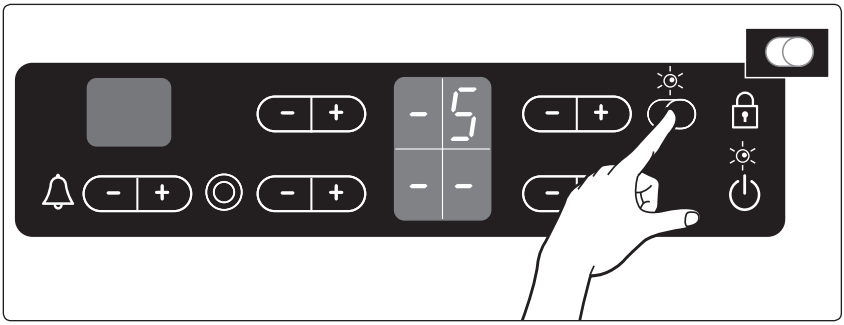

Lieden käyttö (jatkoa)

Kaksoiskeittoalueen käyttö

Käyttämällä kaksoiskeittoaluetta voit vaihtaa pienemmän ja suuremman keittoalueen välillä keittoastian koon mukaan. Valitse asetus kaksoiskeittoalueen painikkeella ◎.

Voit vaihtaa kahden keittoalueen välillä vain, jos pienemmälle alueelle on jo asetettu lämpötaso.

1. Valitse haluamasi lämpöasetus.

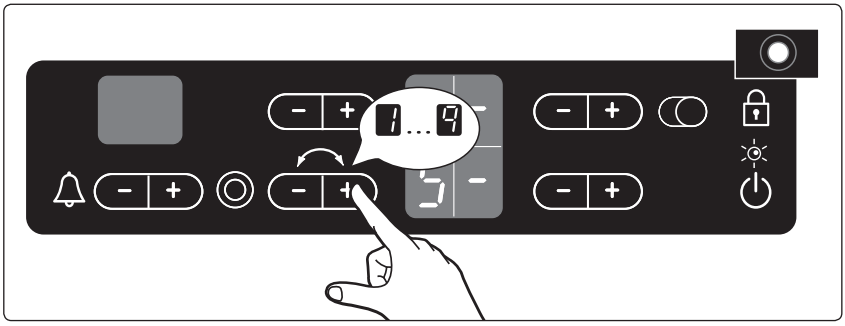

2. Kosketa kaksoiskeittoalueen painiketta ◎.
Tämä ottaa käyttöön ulomman keittoalueen.
Merkkivalo syttyy.

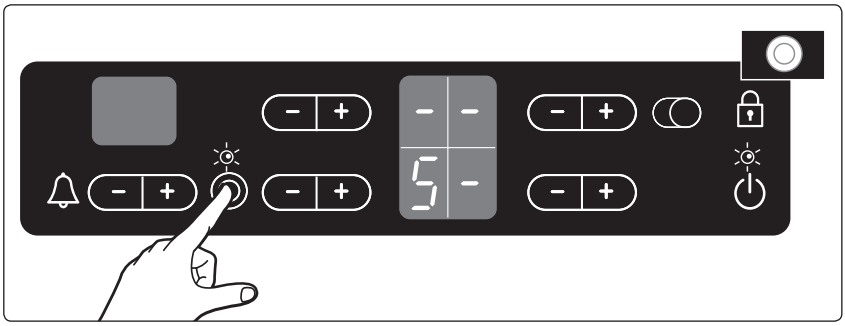

3. Voit poistaa ulomman keittoalueen käytöstä koskettamalla kaksoiskeittoalueen painiketta ◎.

Keittoalueen sammuttaminen

Kun haluat sammuttaa keittoalueen, palauta asetukseksi - lämpöasetuspainikkeella − tai +.

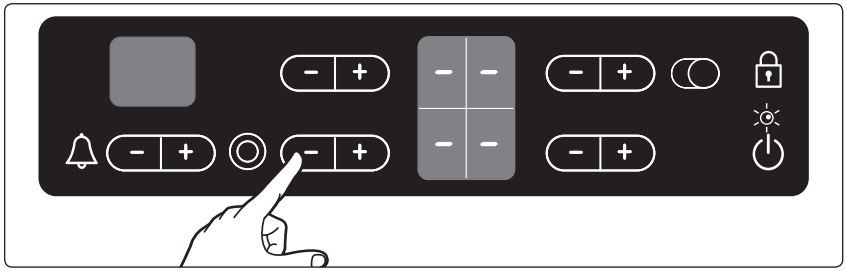

Lapsilukon käyttö

Lapsilukon avulla voit estää tahattoman keittoalueen sytyttämisen ja keittopinnan aktivoinnin. Lukkopainiketta voi käyttää vain, kun laitteeseen on kytketty virta.

Lapsilukon ottaminen käyttöön

1. Kosketa lukkopainiketta [🔒] noin 3 sekunnin ajan.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.

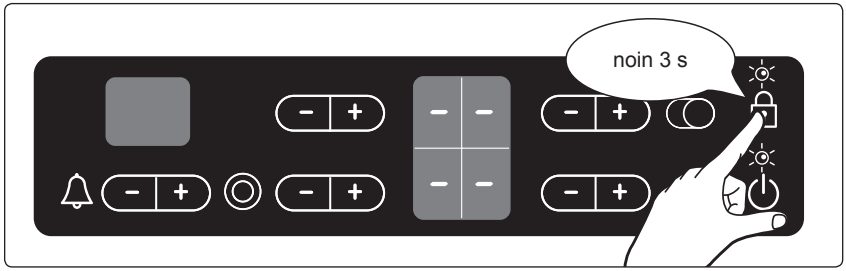

2. Kosketa kumpaa tahansa lämpöasetuspainiketta 🔔.
L ilmestyy näytölle sen merkiksi, että lapsilukko on aktivoitu.

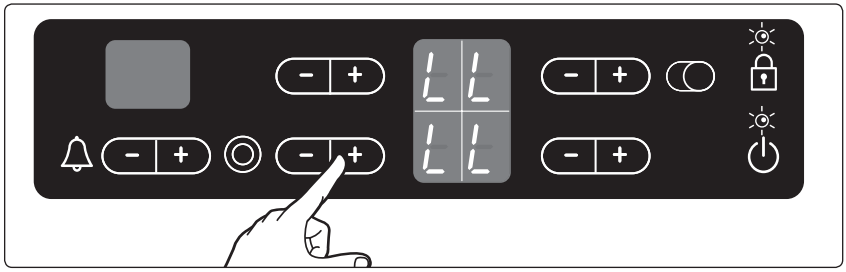

Lieden käyttö (jatkoa)

Lapsilukon poistaminen käytöstä

1. Kosketa lukkopainiketta noin 3 sekunnin ajan.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.

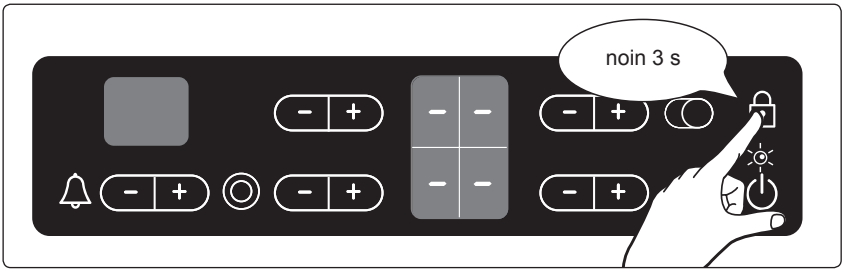

Ajastin

Ajastinta voi käyttää kahdella tavalla:

Ajastimen käyttö turvakatkaisimena

Jos keittoalueelle asetetaan määräaika, se sammuttaa itsensä tämän ajan kuluttua. Tätä toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti usean keittoalueen kanssa.

Ajastimen käyttö toiminnan ajastukseen

Ajastusta ei voi käyttää, jos keittoalue on jo käytössä.

Turvakatkaisun asettaminen

Keittoalueiden, joille haluat asettaa turvakatkaisun, pitää olla käytössä.

1. Valitse ajastimen painikkeella 🔔 keittoalue, jolle haluat asettaa turvakatkaisun.
Kun ensimmäinen aktiivinen keittoalue on valittu, ajastimen painikkeen 🔔 koskettaminen saa vastaavan ilmaisimen välkkymään hitaasti.
Esimerkiksi etuvasemmalla oleva ilmaisin vastaa etuvasemmalla olevaa keittoaluetta.
– – ilmestyy ajastinnäyttöön.

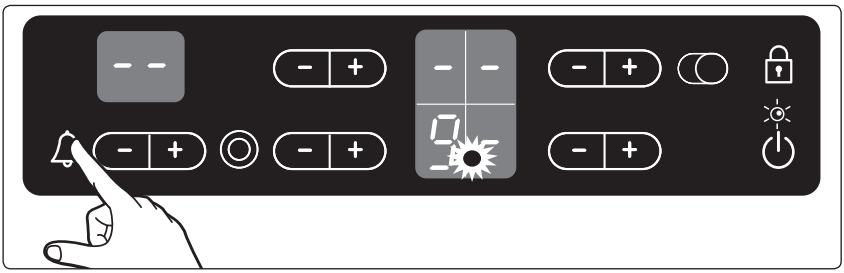

Seuraava aktiivinen keittoalue valitaan koskettamalla ajastimen painiketta 🔔 uudelleen.

2. Käytä ajastimen asetuspainikkeita + ja − asettaaksesi haluamasi ajan, esimerkiksi 15 minuuttia, jonka jälkeen keittoalue sammuu automaattisesti.
Turvakatkaisu on nyt aktivoitu.

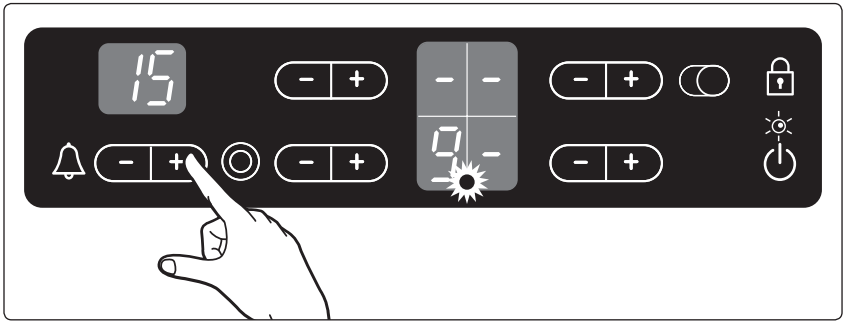

Voit näyttää minkä tahansa keittoalueen jäljellä olevan ajan käyttämällä ajastimen painiketta 🔔.
Vastaava ilmaisin alkaa välkkyä hitaasti.
Ajastukset nollataan käyttämällä ajastimen asetuspainikkeita + ja −. Asetetun ajan jälkeen keittoalue sammuu automaattisesti, laite antaa vahvistukseksi äänimerkin ja ajastinnäyttö osoittaa tapahtuneen.

Voit tehdä asetuksen nopeammin koskettamalla kumpaa tahansa ajastimen asetuspainiketta + tai −, kunnes haluamasi arvo on asetettu.
Jos painiketta − kosketetaan ensiksi, aika-asetus alkaa 99 minuutista; jos painiketta + kosketetaan ensiksi, aika-asetus alkaa 1 minuutista.

Toiminnan ajastus

Toiminnan ajastusta voi käyttää, kun laitteeseen on kytketty virta mutta kaikki keittoalueet ovat pois käytöstä.

1. Kosketa ajastinpainiketta 🔔.
-- ilmestyy ajastinnäyttöön.

2. Aseta haluamasi aika ajastimen asetuspainikkeilla + ja −.
Ajastustoiminto on nyt asetettu ja jäljellä oleva aika näkyy ajastinnäytöllä.
Jos haluat säätää jäljellä olevaa aikaa, kosketa ajastinpainiketta ja muuta asetusta ajastimen asetuspainikkeilla + ja − 🔔.

Lieden käyttö (jatkoa)

Ohjaustaulun lukitseminen ja avaaminen

Missä tahansa keittoprosessin vaiheessa ohjaustaulu, virtakatkaisinta ⏻ lukuunottamatta, voidaan lukita, jotta estetään asetusten tahaton muuttaminen esimerkiksi pyyhittäessä ohjaustaulua.

1. Kosketa lukkopainiketta noin 3 sekunnin ajan.
   Lukkopainikkeen merkkivalo syttyy. Ohjaustaulun painikkeet on nyt lukittu.
2. Kun haluat avata lukituksen, kosketa lukkopainiketta uudelleen noin 3 sekunnin ajan.
   Lukkopainikkeen merkkivalo sammuu.

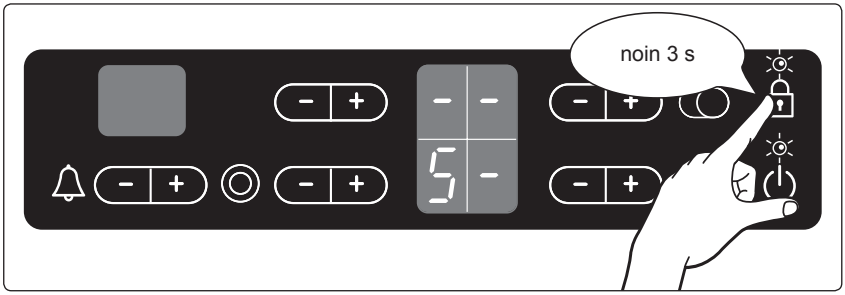

Suositeltavat ruokakohtaiset asetukset

Taulukon luvut ovat ohjeellisia. Eri keittotapojen vaatimat lämpöasetukset riippuvat useista tekijöistä, mukaan lukien keittoastian laatu ja keitettävän ruoan tyyppi.

Lämpöasetus	Keittotapa	Käyttöesimerkkejä
9	Lämmitys Kevyt ruskistus Paistaminen	Suurten nestemäärien lämmittäminen, nuudeleiden keitto, lihan ruskistus
8	Kuumassa paistaminen	Pihvi, sisäpaisti, paistetut perunat, makkarat, ohukaiset/blinit
7		
6	Paistaminen	Leikkeet/höystö, maksa, kala, risolli, munat
5	Keittäminen	Keittäminen enintään 1.5 l:n nestemäärässä, perunat, vihannekset
4		
3	Höyrystäminen Hauduttaminen Keittäminen	Pienten vihannesmäärien höyrystäminen ja hauduttaminen, riisin ja maitoruokien keittäminen
2		
1	Sulattaminen	Voin, liivatteen ja suklaan sulattaminen

Huomaa

- Taulukon lämpöasetukset on tarkoitettu vain ohjeellisiksi.
- Lämpöasetukset on säädettävä käytettyjen astioiden ja raaka-aineiden mukaan.

Puhdistus ja huolto

FI

Liesi

Tärkeää: Puhdistusaineet eivät saa joutua kosketuksiin kuumentuneen lasikeraamisen pinnan kanssa: Kaikki puhdistusaineet tulee poistaa riittävällä määrällä puhdasta vettä puhdistuksen jälkeen, koska ne voivat vaikuttaa syövyttävästi pinnan kuumentuessa. Älä käytä mitään voimakkaita puhdistusaineita tai -välineitä, kuten grillin tai uunin puhdistussuihkeita tai hankaustyynyjä.

Puhdista lasikeraaminen pinta jokaisen käytön jälkeen, kun se tuntuu vielä käteen lämpimältä.
Tämä estää roiskeiden palamisen kiinni pintaan. Poista kattilakivi, vesijäljet, rasvaroiskeet ja metallivärjäytyminen tavallisella lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella.

Helpot tahrat

1. Pyyhi lasikeraaminen pinta kostealla liinalla.
2. Hankaa kuivaksi puhtaalla liinalla. Pinnalle ei saa jäädä puhdistusaineen jäämiä.
3. Puhdista perusteellisesti koko lasikeraaminen keittopinta kerran viikossa tavallisella lasikeramiikan tai ruostumattoman teräksen puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
4. Pyyhi lasikeraaminen pinta käyttäen riittävää määrää puhdasta vettä ja hankaa kuivaksi puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.

Vaikea lika

1. Käytä lasikaavinta ylikiehuneen ruoan ja muun vaikean lian poistamiseen.
2. Aseta lasikaavin kulmassa lasikeraamista pintaa vasten.
3. Poista lika kaapimella.

Lasikaapimia ja lasikeramiikan puhdistusaineita saa erikoiskaupoista.

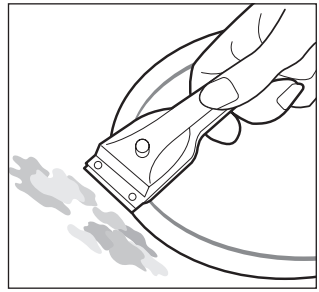

Puhdistus ja huolto (jatkoa)

Ongelmalika

1. Poista palanut sokeri, sulanut muovi, alumiinifolio tai muu materiaali lasikaapimella välittömästi sen ollessa vielä kuuma.

Tärkeää: Voit polttaa itsesi käyttäessäsi lasikaavinta kuumalla keittoalueella.

2. Puhdista liesi kuten normaalisti sen jäähdyttyä.

Jos keittoalue, johon on sulanut jotakin, on päässyt jäähtymään, lämmitä se uudelleen puhdistusta varten.
Esimerkiksi teräväreunaisen pannun aiheuttamia naarmuja tai tummia jälkiä lasikeraamisella pinnalla ei voi poistaa. Ne eivät kuitenkaan haittaa lieden toimintaa.

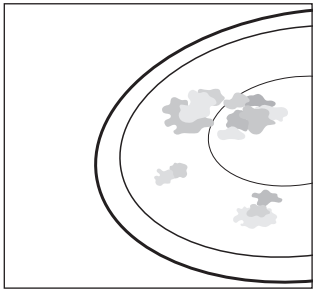

Lieden kehys (C61RCAST, C61RCBAL, C61RCDST)

Tärkeää: Älä käytä etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven poistoainetta lieden kehykseen; muuten pintaan voi ilmestyä himmentymiä.

1. Pyyhi kehys kostealla liinalla.
2. Kostuta kuivunut lika märällä liinalla. Pyyhi ja hankaa kuivaksi.

Jotta et vahingoittaisi laitetta

- Älä käytä keittopintaa työpintana tai säilytysalustana.
- Älä kuumenna keittoaluetta, jos sillä ei ole astiaa tai astia on tyhjä.
- Lasikeramiikka on erittäin kovaa ja kestää lämpötilan vaihteluita, mutta se ei ole särkymätöntä. Erityisen terävien tai kovien esineiden pudottaminen keittopinnalle voi vahingoittaa sitä.
- Älä käytä valurautapannuja tai pannuja, joissa on vahingoittunut pohja, jossa on karkeita reunoja tai särmiä. Jos tällaisia pannuja vedetään pinnalla, se voi naarmuuntua.
- Älä aseta astioita lieden kehykselle. Kehyksen pinta voi naarmuuntua ja vahingoittua.
- Vältä kaatamasta happamia nesteitä, esimerkiksi etikkaa, sitruunamehua tai kattilakiven poistoainetta lieden kehykselle, koska ne voivat aiheuttaa himmentymiä.
- Jos sokeria tai sokeria sisältävää valmistetta joutuu kuuman keittoalueen pinnalle ja sulaa, se tulisi poistaa keittiökaapimella välittömästi sen ollessa vielä kuuma. Jos pinta pääsee jäähtymään, sokerin poistaminen voi vahingoittaa pintaa.
- Pidä kaikki helposti sulavat materiaalit, kuten muovit, alumiinifoliot ja uunifoliot poissa lasikeraamiselta pinnalta. Jos tämän tyyppistä ainetta sulaa keittopinnalle, se pitää poistaa välittömästi kaapimella.

Takuu ja huolto

FI

Usein esitetyt kysymykset ja ongelmatilanteet

Vika voi johtua pienestä virheestä, jonka voit korjata itse seuraavien ohjeiden avulla. Jos seuraavista ohjeista ei ole hyötyä tietyssä tilanteessa, älä yritä mitään muita korjauksia.

Varoitus: Vain pätevä huoltoteknikko saa korjata laitetta. Väärin suoritetut korjaukset voivat aiheuttaa huomattavaa vaaraa käyttäjälle. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.

Mitä teen, jos keittoalueet eivät toimi?

Tarkista seuraavat mahdollisuudet:

- Varoke (varokerasiassa) ei ole lauennut. Jos varokkeet laukeavat useita kertoja, ota yhteys valtuutettuun sähköteknikkoon.
- Laitteeseen on kytketty virta.
- Ohjaustaulun merkkivalot palavat.
- Keittoalueeseen on kytketty virta.
- Keittoalueisiin on asetettu halutut lämpöasetukset.

Mitä teen, jos keittoalueisiin ei tule virtaa?

Tarkista seuraavat mahdollisuudet:

- On kulunut 10 sekuntia virtakatkaisimen aktivoinnin ja halutun keittoalueen asettamisen välillä (katso kohta Virran kytkeminen laitteeseen).
- Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.

Mitä teen, jos näyttö jälkilämpöilmaisinta H lukuun ottamatta äkkiä katoaa näkyvistä?

Tämä voi johtua kahdesta mahdollisuudesta:

- Virtakatkaisinta on kosketettu vahingossa.
- Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.

Mitä teen, jos keittoalueiden sammuttamisen jälkeen näytössä ei ole jälkilämpöilmaisinta?

Tarkista seuraava mahdollisuus:

- Keittoaluetta käytettiin vain lyhyesti eikä se siksi kuumentunut. Jos keittoalue on kuuma, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.

Mitä teen, jos keittoalueeseen ei tule virtaa tai virta ei katkea?

Tämä voi johtua jostain seuraavista mahdollisuuksista:

- Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun.
- Lapsilukko on käytössä.

Mitä teen, jos näytöllä on E 5?

Tarkista seuraava mahdollisuus:

- Kostea liina tai neste peittää osittain ohjaustaulun. Nollaa laite koskettamalla virtakatkaisinta.

Takuu ja huolto (jatkoa)

Mitä tarkoittaa, jos keittoalue ei ole hehkuvan punainen?

- Keittoalueen valittua lämpötilaa pidetään yllä anturin avulla, joka välillä sammuttaa alueen niin, että sen pinta ei aina ole hehkuvan kuuma. Jos valitset alhaisen lämpöasetuksen, lämpö katkeaa useammin kuin korkeammalla lämpöasetuksella. Myös korkeimmalla asetuksella lämpö välillä katkeaa.

Jos kutsut huollon tekemäsi käyttövirheen vuoksi, käynnistä voidaan laskuttaa jopa takuuaikana.

Huolto

Ennen kuin soitat huoltoon, lue kohta Ongelmatilanteet.

Jos vielä tarvitset apua, noudata seuraavia ohjeita.

Onko kyseessä tekninen vika?

Jos on, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

Valmistaudu keskusteluun etukäteen. Tämä helpottaa vian määrittämistä ja sen päättämistä, onko huoltokäynti tarpeen.

Pane merkille seuraavat seikat.

- Miten ongelma ilmenee?
- Missä tilanteessa ongelma ilmenee?

Kun soitat, pidä esillä laitteesi malli ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä:

- Mallin kuvaus
- Sarjanumero (10 numeroa)

Tiedot kannattaa kirjoittaa tähän, jotta ne löytyvät helposti.

Malli:

Sarjanumero:

Milloin huolto maksaa jopa takuuaikana?

- jos vian olisi voinut korjata noudattamalla jotain kohdan Ongelmatilanteet ratkaisuja,
- jos huoltoteknikko joutuu tekemään useita huoltokäyntejä, koska hänelle ei ole annettu kaikkia asiaankuuluvia tietoja ennen käyntiään ja hän joutuu siksi esimerkiksi hakemaan osia. Säästät nämä matkakustannukset, kun valmistaudut puheluun, kuten edellä neuvotaan.

Tekniset tiedot

FI

Laitteen mitat

Leveys	575 mm
Syvyys	505 mm
Korkeus	55 mm

Työtason leikkauksen mitat

Leveys	560 mm
Syvyys	490 mm
Kulman säde	3 mm

Keittoalueet

Sijainti	Läpileikkaus	Teho
Etuvasen	129/215 mm	750/2200 W
Takavasen	148 mm	1200 W
Takaoikea	170/265 mm	1500/2400 W
Etuoikea	148 mm	1200 W

Liitäntäjännite	**230 V ~ 50 Hz**
Suurin tehokuormitus	**7.0 kW**
Paino:	**Netto 8.0 kg**
	Brutto 10.5 kg

Suomi

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Muistiinpanoja

ELECTRONICS

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Tel : 030-6227 515
www.samsung.com/fi